


# TOSHIBA

## 東芝扇風機 (家庭用)

# 取扱説明書

形名

## F-LH25X

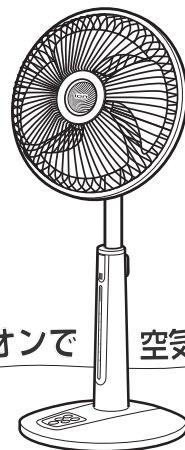

マイナスイオンで 空気イキイキ

## 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝扇風機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

## もくじ

### 安全上のご注意 ... 2～4

お願い..... 5

各部のなまえと  
組み立てかた..... 6～7

使いかた..... 8～11

上手な使いかた..... 12

お手入れと収納..... 12～13

故障かな？と思ったとき..... 14

仕様..... 14






保証とアフターサービス ..... 15


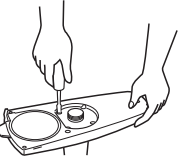




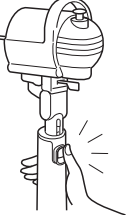




保証書..... 16

# 安全上のご注意

必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

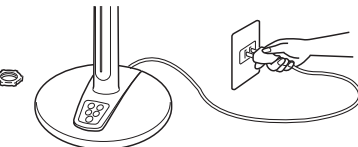
表示の説明	図記号の説明
<div> <b>警告</b></div> <div>「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*<sup>1</sup>を負うことが想定されること」を示します。</div>	<div> <b>禁止</b></div> <div>⊙は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</div>
<div> <b>注意</b></div> <div>「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*<sup>2</sup>を負うことが想定されるか、または物的損害*<sup>3</sup>の発生が想定されること」を示します。</div>	<div> <b>指示</b></div> <div>●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</div>
<div><p>* 1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。</p><p>* 2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。</p><p>* 3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。</p></div>	<div> <b>注意</b></div> <div>△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</div>

警告	
<div> <b>分解・修理・改造をしない</b></div> <div>火災・感電・けがの原因になります。 高電圧発生装置（機器）を内蔵しています。 修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。</div> <div></div>	<div> <b>お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く</b></div> <div>また、ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがの原因になります。</div> <div></div>
<div> <b>組み立て時に電源プラグを入れない</b></div> <div>けがの原因になります。</div> <div></div>	<div> <b>羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しない</b></div> <div>けがの原因になります。</div> <div></div>
<div> <b>電源は交流 100V のコンセントを使う</b></div> <div>交流 100V 以外を使うと火災・感電の原因になります。</div> <div></div>	<div> <b>水につけたり、水をかけたりしない</b></div> <div>ショート・感電の原因になります。</div> <div></div>

警告	
<div> <b>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない</b></div> <div>電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</div> <div></div>	<div> <b>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</b></div> <div>感電・ショート・発火の原因になります。</div> <div></div>
<div> <b>電源プラグは根元まで確実に差し込む</b></div> <div>差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。</div> <div></div>	<div> <b>電源プラグのほこりなどは、定期的に取り取る</b></div> <div>プラグにほこりがたまると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。 ・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 ・長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。</div> <div></div>
<div> <b>マイナスイオン発生部（穴部）にはピンや針金など、異物を入れない</b></div> <div>感電や異常動作してけがをすることがあります。</div> <div></div>	<div> <b>包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する</b></div> <div>誤ってかぶったとき窒息し、死亡の原因になります。</div> <div></div>
<div> <b>組み立てはシメツケリング・スピンナーをしっかりと締める</b></div> <div>締め付けが不十分な場合は部品がはずれてけがの原因になります。</div> <div></div>	<div> <b>スプレーなど（可燃性）を吹きつけたり、スプレー缶を近くにおかない</b></div> <div>可燃性スプレーや化学薬品を近くで使うと火災・爆発の原因になります。</div> <div></div>

安全上のご注意 (つづき)


⚠ 注意




プラグを持って抜く

**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く**

感電やショートして発火することがあります。







禁止

**不安定な場所や障害物の近くでは使わない**

転倒し、羽根の損傷、けがの原因になります。

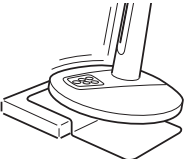




禁止

**本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する**

羽根やガードがはずれて落下し、けがの原因になります。






禁止

**風を長時間、からだにあてない**

健康を害することがあります。





禁止

**スライドパイプに油などをつけない**

パイプが急に下降して、けがの原因になります。




禁止

**製品を引きずらない**

床に傷が付く原因になります。





禁止

**次のようなところでは使わない**

感電や火災の原因になります。

- ・ガスレンジなどの炎のあたるところ
- ・引火性ガスのあるところ
- ・雨や水しぶきのかかるところ
- ・高温（40℃以上）、多湿（風呂場など）のところ
- ・油、ほこり、金属粉の多いところ




接触禁止

**ガードの中や可動部へ指などを入れない**

けがの原因になります。






プラグを抜く

**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く**


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




プラグを持って

**電源コードを巻き取るときは電源プラグを持って行う**

電源プラグがあたってけがをすることがあります。





禁止

**製品組み立て状態での輸送は行わない**

輸送する際は箱に収納する

製品・部品が破損する原因になります。

お願い


**ガードは無理に正面へもどさないでください**

風向調節（11 ページ参照）の範囲で正面にもどらない場合は、首振り運転させて正面にもどしてください。

破損の原因になります。


**スプレー（掃除用、殺虫用、整髪用など）をかけないでください**

変質・破損の原因になります。

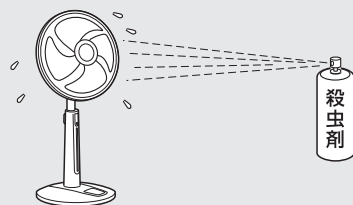

**ベンジン・シンナー・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください**

化学ぞうきんを使うときは、注意書に従ってください。変質・変色・塗装はがれの原因になります。

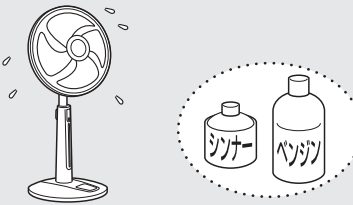

マイナスイオンについて

森林、溪流、滝など自然のさわやかな空気には、マイナスイオンが豊富に存在しています。この製品は、マイナスイオン発生器を搭載し、風と同時にマイナスイオンを発生させ、お部屋にさわやかな空気をお届けします。

また、羽根を回さない「マイナスイオン単独運転」もできます。


**保護ネットをガードに取り付けしないでください**

保護ネットがガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷、けがの原因になります。

**カーテンの近くや洗濯物の下で使用しないでください**

カーテンや洗濯物がガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷、けがの原因になります。

**運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますので、直接さわらないでください**

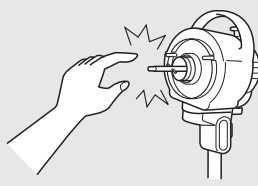

**お手入れの際、羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください**

破損の原因になります。

**テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わないでください**

電波が弱いときや室内アンテナ使用時などに、雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離して使ってください。



# 各部のなまえと組み立てかた

## 支柱の取り付け


支柱は単体で立ちません。組み立て前は必ず横向きで置いてください。支柱とベースを組み立ててから、後ガード、羽根、前ガードを取り付けてください。

- 1. 支柱のガイド部をベースの穴に確実に挿し、ゆっくりと支柱をはめ込みます。
- 電源コードを挟み込まないように注意してください。




※ 支柱をはすときは、ベースを押さえながら、逆の手順ではずします。

- 2. ベースから支柱がはずれないように手で押さえながら、ゆっくりと横に倒し、左右のレバーを**固定方向**に「カチッ」と音がするまでスライドさせます。

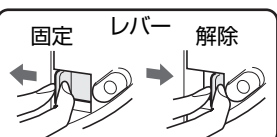


- 3. シメツケリングを**右方向**に回し、しっかりと締め付けます。

● 順番に従って組み立ててください。

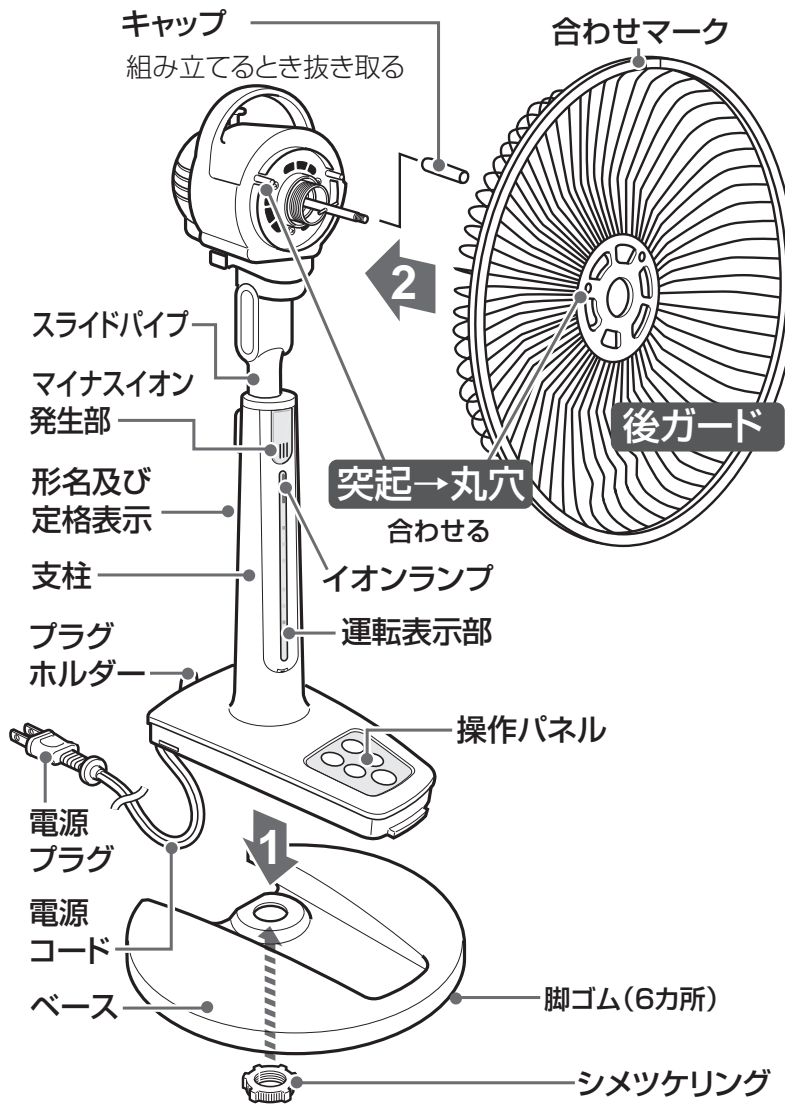


## 前ガードの取り付け

- 1. 前ガードの爪の部分を後ガードの「合わせマーク」に合わせてはめ込みます。

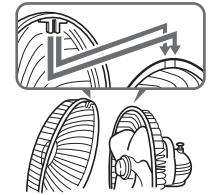

- 2. 両手で前後のガードを上から順にはめ込みます。

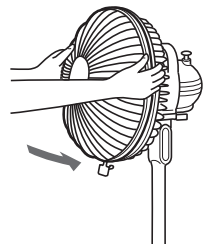


## 警告



羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しない  
けがの原因になります。



組み立て時に電源プラグを入れない  
けがの原因になります。

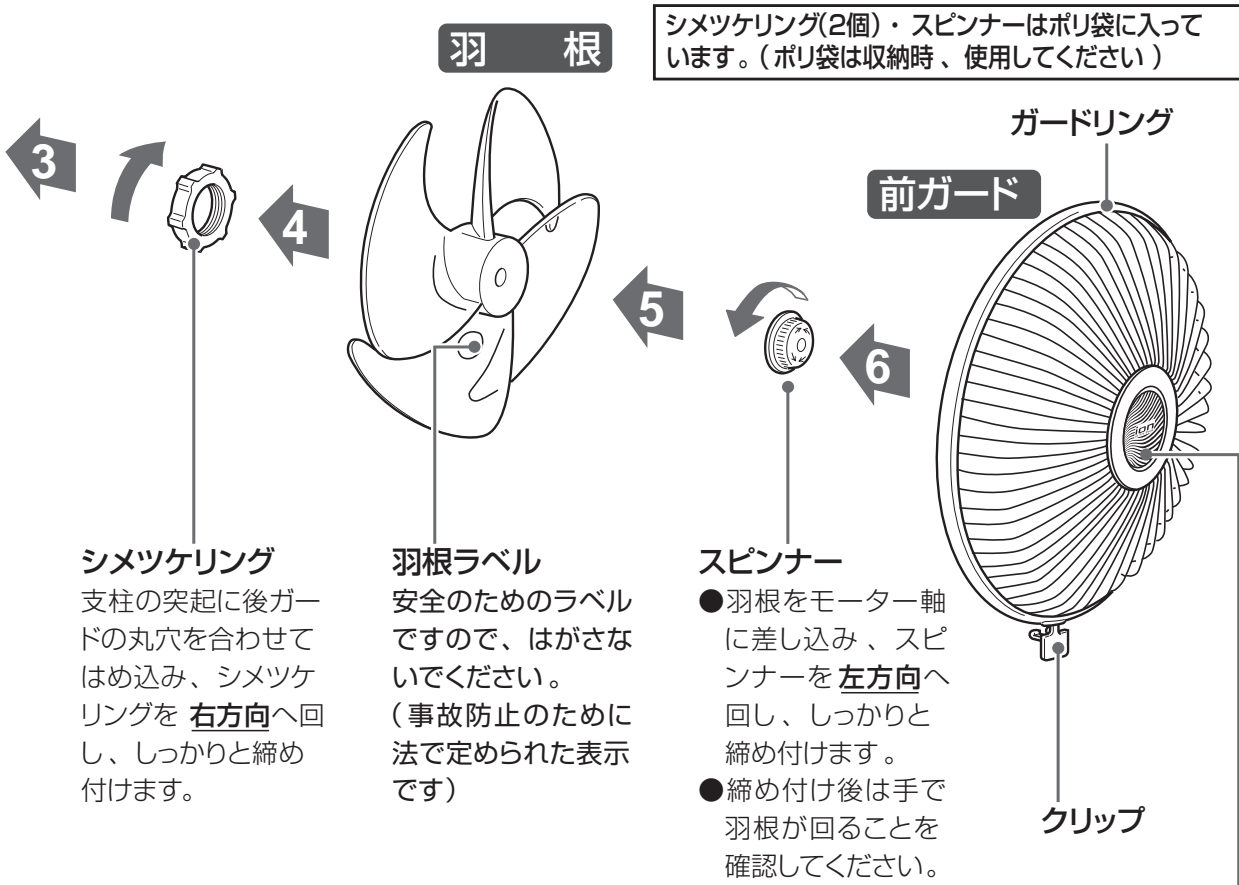


シメツケリング  
支柱の突起に後ガードの丸穴を合わせてはめ込み、シメツケリングを**右方向**へ回し、しっかりと締め付けます。

羽根ラベル  
安全のためのラベルですので、はがさないでください。  
(事故防止のために法で定められた表示です)

スピナー  
● 羽根をモーター軸に差し込み、スピナーを**左方向**へ回し、しっかりと締め付けます。  
● 締め付け後は手で羽根が回ることを確認してください。

保護フィルムをはがしてください。

- 包装部品やモーター部のキャップはシーズンオフの収納のために保管してください。
- 後ガードを取り付けるときは、上向きにして後ガードが落ちないように注意してください。

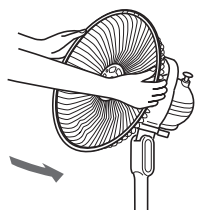


# 使いかた（操作パネル）

## おやすみタイマーボタン


押すたびにタイマー時間が切り換わります。  
設定時間になると運転を停止します。

- ランプが移動して残り時間の目安を表示します。
- 設定時間の半分になると自動的に風量が「弱」に切り換わります。

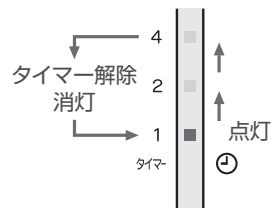

## 連続風ボタン

押すたびに風量が切り換わります。

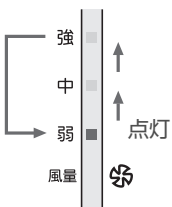

## 運転切/入ボタン

押すたびに運転の切・入が切り換わります。


- 電源プラグをコンセントに接続し、最初にボタンを押したときは「弱」運転になります。

## イオンボタン



- 押すたびにマイナスイオンの運転・停止が切り換わります。
- イオンランプで運転中をお知らせします。
- 運転切/入ボタンを入にすると、同時にマイナスイオン運転を開始します。
- マイナスイオン運転を止めたい場合は、イオンボタンを押し、イオンランプを消灯させてください。

## リズム風ボタン

- リズムカルな風を送ります。  
押すたびにリズム風が切り換わります。
- 「弱」リズム風は運転と停止を繰り返すため、羽根がときおり止まるがありますが、異常ではありません。

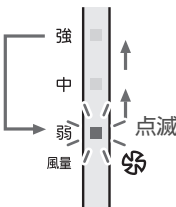

## 運転表示部

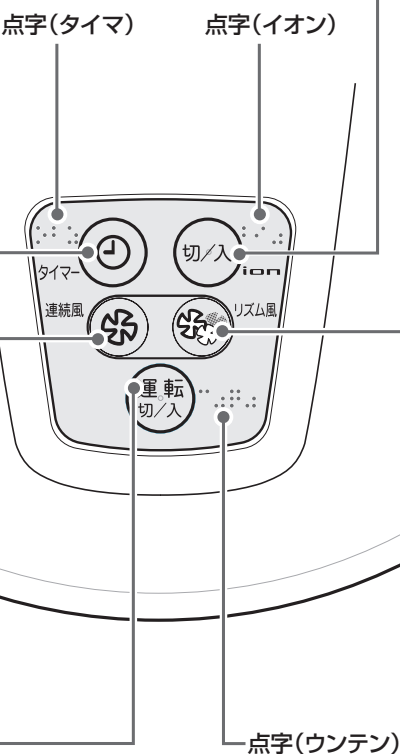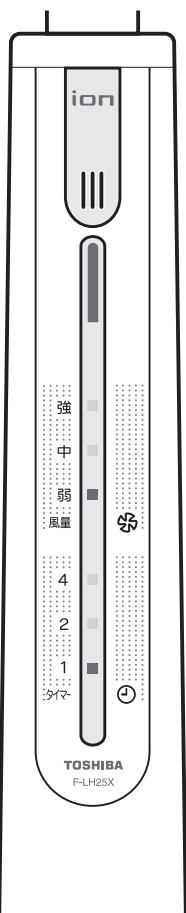

- 長時間使わないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
- コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で運転を「切」にしても、マイコンなどの消費電力が約 1W あり、操作パネル部が暖かくなりますが異常ではありません。
- 使いはじめなど運転時に、モーターより臭いが出ることがありますが、使用により徐々に少なくなります。

## メモリー機能について

- 一度設定した運転状態で再運転ができる記憶機能です。
- 再運転のときは停止する前の風量設定になります。
  - 停電や電源プラグを抜くとメモリーは解除されます。
  - タイマー時間はメモリーされません。

# 使いかた

首振りつまみ

首振り運転  
つまみを押します。

停止  
つまみを引きます。

風向調節

左右調節  
左右に動かします。

上下調節  
上下に動かします。

※調節時は可動部に指を挟まないよう注意してください。


マイナスイオン単独運転

イオンボタンを押すと、イオンランプが点灯し、単独運転を開始します。**羽根は回りません。**  
再度、イオンボタンを押すと、イオンランプが消灯し、停止をお知らせします。

- おやすみタイマーを設定するとき  
マイナスイオン単独運転中に、おやすみタイマーボタンを押します。押すたびにタイマー時間が切り換ります。
- 連続風・リズム風の運転中にマイナスイオン単独運転するとき  
運転ボタンで運転を停止し、イオンボタンを押し、単独運転を行ってください。
- 連続風・リズム風と併用運転にするととき  
運転ボタンを押します。前回に設定した運転状態になりますので、好みの風を選んでください。

お知らせ

マイナスイオン運転時（イオンランプが点灯中のとき）「ジー」という音がすることがあります。  
これはマイナスイオンが発生するときに出る音で異常ではありません。

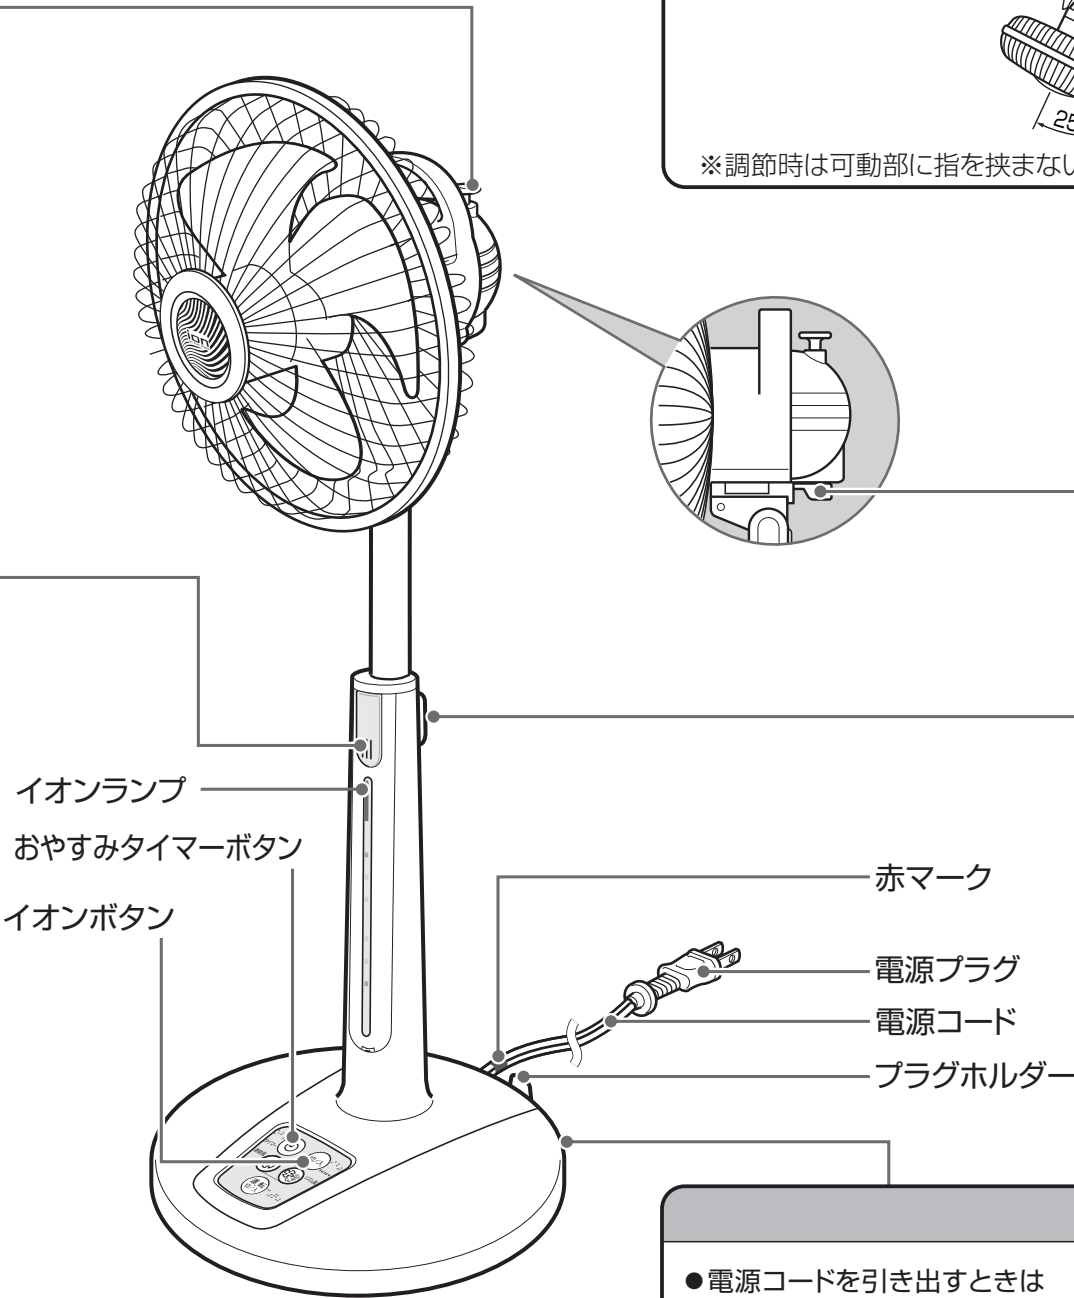

首振り角度調節（首振り運転時）

好みの首振り角度（50°・75°・100°）を選び、レバーを合ませます。  
※調節時は可動部に指を挟まないよう注意してください。

レバー

高さ調節ボタン

- 高くする場合は調節ボタンを押しながら持ち上げてください。

調節ボタン  
（安全上、操作力を若干強くしてあります）

※調節時は可動部に指を挟まないよう注意してください。

コードリール

- 電源コードを引き出すときは  
電源プラグをプラグホルダーより取りはずし、電源コードを引き出します。
- 電源コードを巻き取るときは  
1.電源プラグのはね上がりを防ぐため必ず電源プラグを持ちます。  
2.電源コードを少し引き出してからゆっくりと戻すようにして、確実に巻き込みます。

お願い


電源コードは赤マーク以上引き出さないでください。断線の原因になります。



# 上手な使いかた


## 上向き気流でお部屋の空気を上手に循環

夏はエアコンと併用して省エネ快適冷房。冬の暖房時には天井付近の暖かい空気を循環させて暖房効率を高めます。

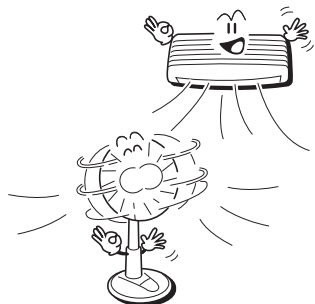

## 夜間は

窓際に置いて外の冷たい空気を取り入れましょう。

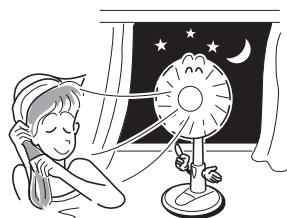

## おやすみのときは

寝冷えを防ぐため、「弱」の首振りで運転し、必ずタイマーを設定しましょう。



# お手入れと収納

## ⚠ 警告




プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
感電やけがの原因になります。

## お手入れのしかた


### 羽根・本体

ぬるま湯か中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取り、からぶきをします。  
乾いた布で強くこすらないでください。  
(表面に傷がつくのを防ぐため)

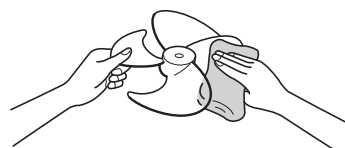

### マイナスイオン発生部のお手入れ

- ・電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・掃除機でほこりを吸い取ってください。  
(1ヵ月を目安にしてください)

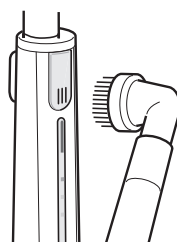

### お願い

- ベンジン・シンナー・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください。(変質・変色の原因)
- 汚れがひどくなるとマイナスイオンの発生量が少なくなったり、イオン部電極間に放電音がある場合もありますので、こまめに掃除をしてください。

## 収納のしかた


首振り運転をしてガードを正面に向けてから、組み立てと逆の手順ではずして収納します。

### 前ガードをはずす

- 1.クリップをはずします。




- 2.スライドパイプをにぎり前ガードのとっ手を手前に強く引きます。

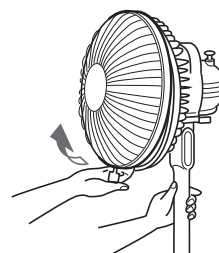

### モーター軸


汚れを取ってからミシン油を塗り、キャップをかぶせます。

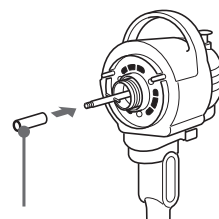

キャップ



### コードリール

電源プラグをプラグホルダーに挟みます。

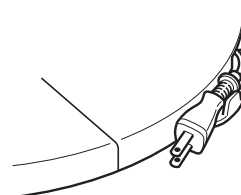

### 収納

順番に納めて保管してください。

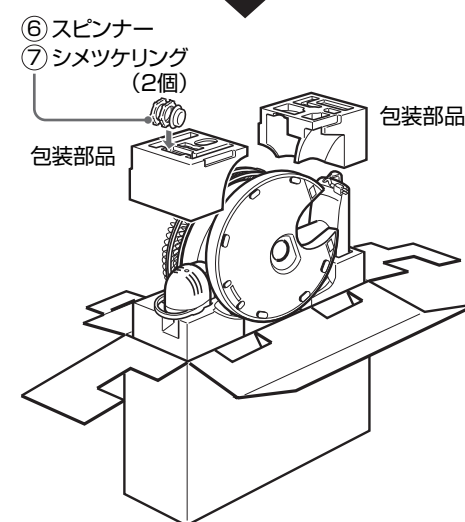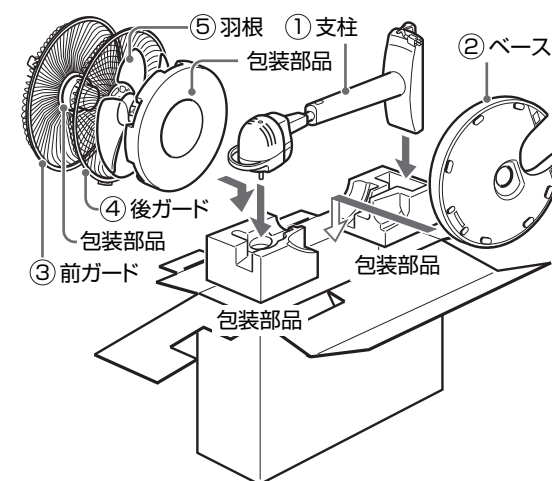

# 故障かな？と思ったとき

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと
支柱がベースからはずれない	●ベースの裏側のレバーをスライドさせて固定を解除してください。
羽根が回らない	●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●羽根とガードがあたっていませんか。
羽根がときどきとまる	●「弱」リズム風ではありませんか。 「弱」リズム風は運転と停止を繰り返しているため、ときおり羽根が止まることがありますが異常ではありません。
羽根は回るが音がする	●羽根はしっかりと取り付けられていますか。 ●ガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードがあたっていませんか。
停電後正常な運転ができない	●電源プラグを抜いて差し直してください。
マイナスイオンが出ない、見えない	●イオンランプは点灯していますか。 マイナスイオンは見えません。 イオンランプが点灯しているときはマイナスイオンが発生しています。
イオンランプが点灯中のとき「ジー」という音がする	●マイナスイオンが発生するときに出る音で異常ではありません。
電源コードが巻き取りにくい	●電源コードを赤マークまで引き出し、ねじれを直してから、再度巻き込んでください。

# 仕様

電 圧	交流 100V 50 / 60Hz 共用	
消 費 電 力	50Hz	43W
	60Hz	45W
マイナスイオン 単 独 運 転	50Hz	2W
	60Hz	2W
風 速	50Hz	190m/min
	60Hz	191m/min
風 量	50Hz	41m³/min
	60Hz	41m³/min
質 量	約 4.2kg	
首振り角度	0 度・50 度・75 度・100 度	
電源コードの長さ	約 1.8m	

- 運転停止状態の消費電力は約 1W です。
- この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 保証とアフターサービス（必ずお読みください）

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は  
東日本地区（北海道、東北、関東、  
甲信越、東海、沖縄県）044-543-0220  
西日本地区（上記以外）06-6440-4411

電話で

24時間

365日

お応えします

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048  
FAX 03-3425-2101（365日：8:00～20:00受付）

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から 1 年間**です。

## 補修用性能部品の保有期間

- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 8 年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

- 14 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

## ■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便 利 メ モ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話（        ）		

お買い上げの販売店名を記入しておくと便利です。

愛情点検

このような  
症状は  
ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根を手で回すと回りだす。
- 回転が遅い、または回転が不規則。
- こげくさい臭いがする。
- モーター部が異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中  
止

モーターやコンデンサーなどの焼損を防ぐため、すぐに電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

14

15



# 東芝扇風機保証書

## 持込修理

形名		F-LH25X									
★お名前	お名前	ふりがな									
	様										
★お客様	ご住所	〒□□□-□□□□									
	電話	市外			市内			番号			呼
★保証期間	本体	1年		★お買い上げ日 □□年□□月□□日から							
	★ご販売店	住所・店名									
電話											

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 東芝ホームテクノ株式会社 家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1  
電話 (0256) 53-2847

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

(二) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

(ヘ) 車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。

(ト) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

- ・ 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・ 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

## 東芝ホームテクノ株式会社

家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1

THT-CACT (TV)